



寸法図／壁掛け金具取り付け時の寸法

LC-32DX2

(単位:mm)

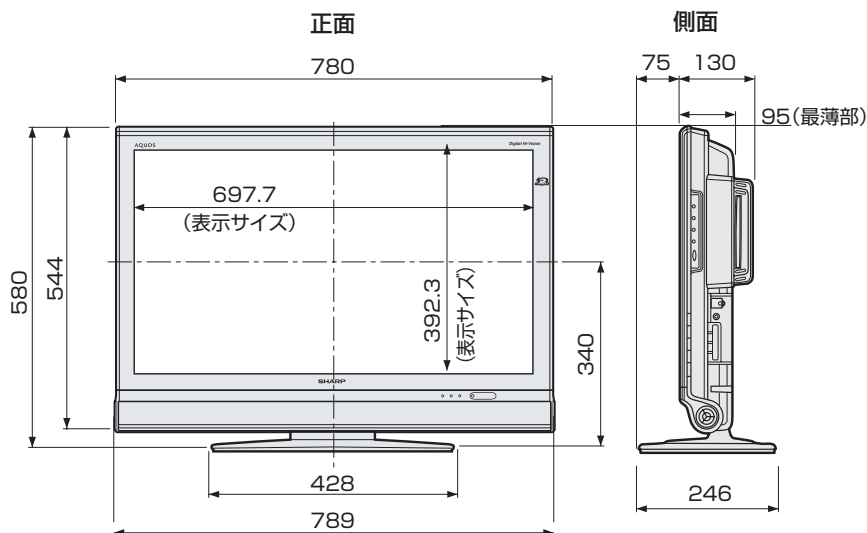



壁掛け金具取り付け時の寸法

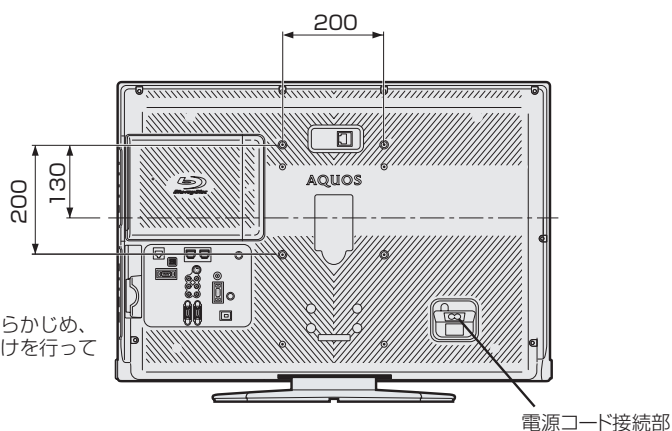

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ、接続してからアングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-37AG3使用時


壁掛け金具AN-37AG3の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す表示「B」があります。

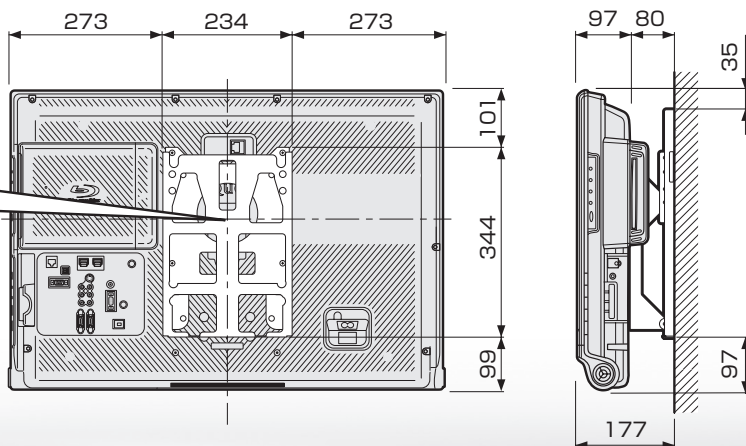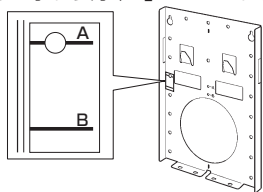


次のページに続く

LC-26DX2

(単位:mm)

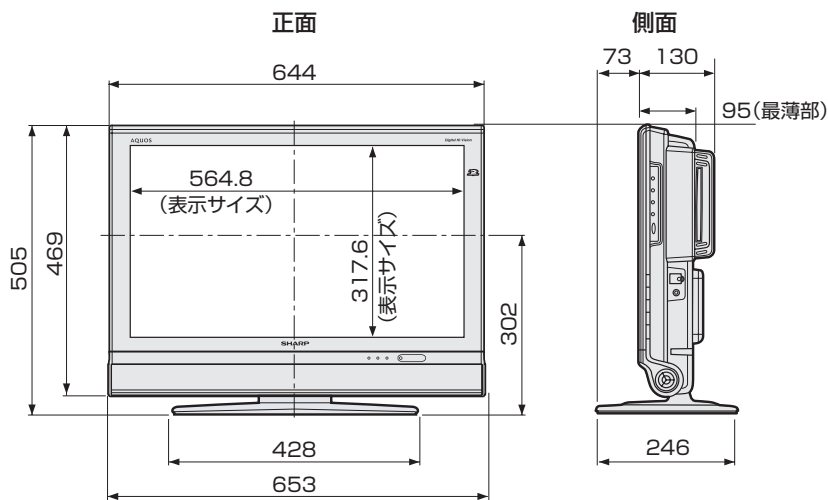



壁掛け金具取り付け時の寸法

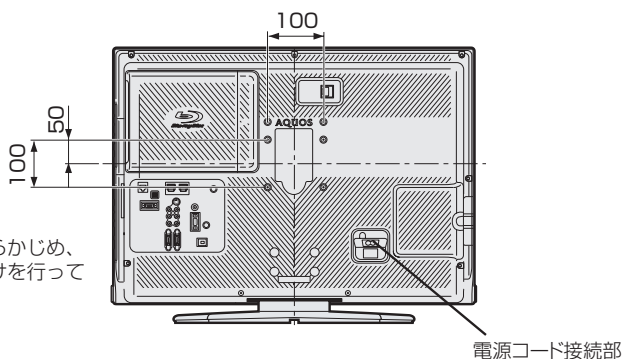

- ・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ、接続してからアングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-130AG1使用時

壁掛け金具AN-130AG1の壁用金具には、ディスプレイの中心を示すラベルの線「D」があります。

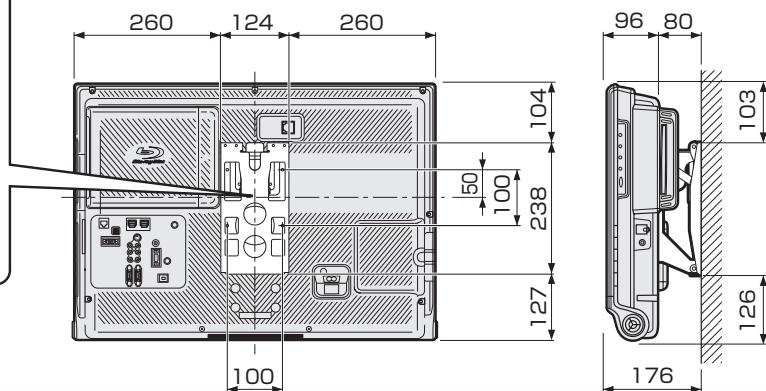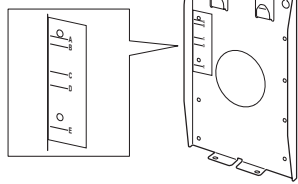

壁に掛けて設置する

スタンドをはずす

- 別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)▶ **340** ページ)

※ LC-32DX2 は AN37AG3、
LC-26DX2 は AN-130AG1
に対応します。



重要

- ・ 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。
 - ・ 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要です。必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。
- 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- ・ はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず2人以上で作業してください。

取り付け角度について


- ・ 傾けて設置しないでください。
- ・ BDユニットが傾き正常な録画・再生ができません。

準備する

- ・ 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・ 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。
- ・ これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- ・ BD-LIVE 専用 LAN 端子を使用する場合は、事前に LAN ケーブルを接続しておいてください。
- ・ 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。

1

スタンドを固定しているネジ(4箇所)を取りはずす

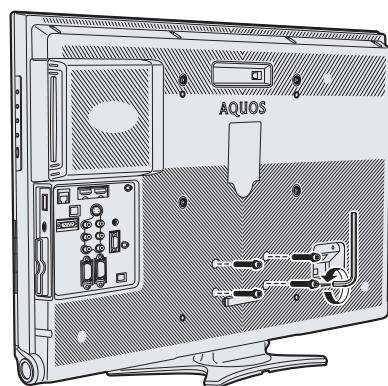


2

壁掛け金具を取り付ける

3

ディスプレイ部分を持ち上げて取りはずす

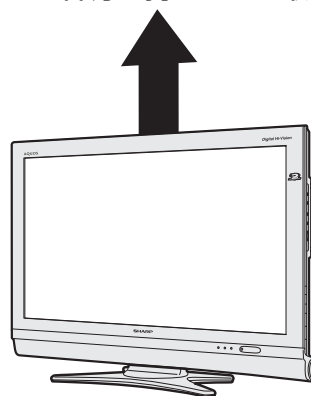

- ・ 液晶パネルに強い力がかからないように持ち上げてください。
- ・ 本機はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・ 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

次のページに続く

はじめに

準備

番組を見る

録画・予約録画
B-LIVE機能で

再生
B-LIVE機能で

ハイビジョン
パソコン・ビデオ

ファミリンク
で録画・再生

活用
本機の機能の

故障かな仕様
寸法図など

English
Guide

壁掛け設置のしかた（例）

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け設置して使用することができます。スタンドを取り付けている場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。（スタンドをはずす ▶ **339** ページ）



おしらせ

- ・ 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ®（M6、長さ 12mm）をご使用ください。壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。
- ・ 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ（M4、長さ 10mm）をご使用ください。壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ（径 6mm）をご使用ください。

1

液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- ・ テープ類は跡が残らないものをご使用ください。

2

4 箇所の目印から対角線を引き、その交点（テレビの中心となる位置）に目印を付ける

- ・ 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。

3

この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける

- ・ 下記および右記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なります。

4

①スタンドをはずす（▶ **339** ページ）
②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける

③壁に掛ける

- ・ 壁面の寸法が目印（テレビの四隅）を目安にして取り付けます。


5

目印のテープ類を取り除く

6

本機につないでいるコード、ケーブル類を接続する

LC-32DX2

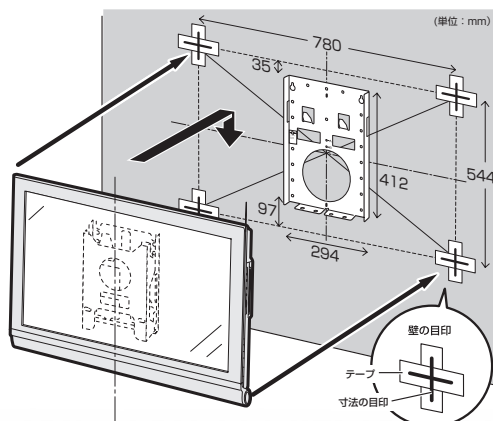

LC-26DX2

